

 TRELINO®

HOW  
TO...




**Betriebsanleitung**  
DEUTSCH

**Instruction Manual**  
ENGLISH

**Mode d'emploi**  
FRANCAIS



**Instrucciones de uso**  
ESPANOL

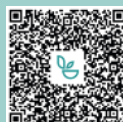

# Herzlich Willkommen in der Trelino® Familie!

Wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Trelino® ist mehr als nur eine Trockentrenntoilette. Sie ist Deine Freiheit zum Mitnehmen, Dein „Wie-zu-Hause-Gefühl“ für unterwegs, Deine bewusste Entscheidung für Nachhaltigkeit und Dein persönliches Statement gegen Chemietoiletten.

Mache jeden Ort zu Deinem Lieblingsörtchen und erkunde die Welt!



## Dein Lieferumfang



Korpus mit Deckel



Trenneinsatz mit integriertem oder separatem Toilettensitz




Urinkanister, Deckel mit Ausschwappschutz + geschlossener Deckel



Feststoffeimer mit Deckel



Recycelte Beutel

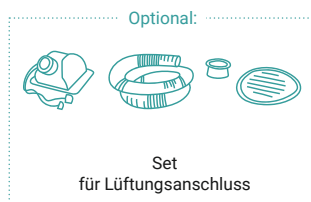

### Produktdetails

Produktdetails jeder einzelnen Trelino®, Maße und Material-Infos findest Du unter: [www.trelino.com/de/pages/compare-our-trelinos](http://www.trelino.com/de/pages/compare-our-trelinos)

## Hinweise zur Benutzung Deiner Trelino®

### Montage

Unsere Trenntoiletten können sowohl mobil als auch festinstalliert genutzt werden. Zur Befestigung ist es ggf. nötig, in das Material zu bohren. Bitte achte stets darauf, dass die Toilette einen festen Stand hat, bei der Fahrt ausreichend gesichert ist und nicht umfallen kann.



## Erste Schritte

Die Trelino® Trenntoilette ist eine Toilette für den mobilen Einsatz und wird bereits vormontiert geliefert. Bitte vergewissere Dich, ob sich Eimer und Kanister auch nach dem Transport an Ort und Stelle befinden. Um unnötige Reinigungsarbeiten zu vermeiden, empfehlen wir, im Feststoffbehälter einen Müllbeutel zu verwenden. Dies erleichtert Dir die Entsorgung des großen Geschäfts.


### Los geht's:



01  
Feststoffbehälter  
mit einem Beutel  
auskleiden



02  
Eine Tasse  
voll Streu  
in die Tüte

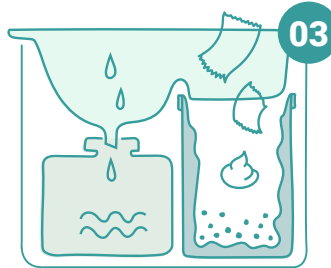

03  
Flüssigkeiten vorn,  
Feststoffe & Toilettenpapier hinten,  
Hygieneprodukte separat entsorgen



04  
Eine bis zwei Tassen voll  
Streu über die  
Feststoffe geben

## Gebrauch und Pflege

Öffne den Deckel, nimm den Trenneinsatz heraus und positioniere Feststoffbehälter und Kanister ordnungsgemäß im Korpus. Kleide den Behälter mit einem (recycelten, kompostierbaren oder herkömmlichen) Müllbeutel aus und gib optional als Grundlage vor dem ersten Gebrauch eine Tasse voll Streu hinein. Nun ist Deine Trelino® einsatzbereit. Benutztes Toilettenpapier entsorgst Du im Feststoffbehälter. Verteile nach dem großen Geschäft Streu über die frischen Feststoffe, um den Trocknungsprozess zu fördern und die Bildung unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

### Gut zu wissen

- Für ein optimales Trockenergebnis empfehlen wir Duftblocker Einstreu zu verwenden. Alternativ kannst Du auf folgende Produkte zurückgreifen: Kleintierstreu, biologische Katzenstreu, Kokosziegel, feiner Rindenmulch, Hanfmischungen, gepresste Holzpellets, Terra Preta, Humus oder Erde.
- Prüfe in regelmäßigen Abständen den Füllstand des Urinkanisters, um ein Überlaufen zu vermeiden.
- Verwende kein feuchtes Toilettenpapier! Dieses ist kontraproduktiv für den Trockenprozess.
- Nutze Trelino® ausschließlich im Sitzen und beachte die maximale Traglast von 150 kg.
- Verwende stets die Membran im Deckel des Urinkanisters. Sie dient als Ausschwappschutz.
- Die Holzdeckel der Trelino® Orgin-Reihe sind unbehandelt. Zur Pflege empfehlen wir die Verwendung von Leinöl. Das Material kann zudem auch lasiert oder lackiert werden.

## Entleerungshinweis

Ist der Behälter voll, entnimm den Beutel, verschließe ihn gut und entsorge die Feststoffe im Hausmüll. Bei der Verwendung von ungebleichtem Toilettenpapier ohne Farb- und chemische Zusatzstoffe ist (ohne Beutel) auch herkömmliches Kompostieren möglich. Den Urinkanister entleerst Du in einer an die Kanalisation angeschlossenen Toilette. Wir empfehlen Dir, Dich vor Ort über die hiesigen Entsorgungsrichtlinien zu informieren.

## Reinigung

Für die Reinigung des Trenneinsatzes, des darin integrierten Trichters, des Feststoffbehälters und des Kanisters empfehlen wir mit Wasser verdünnten Essig (1 Teil Essig : 7 Teile Wasser). Spüle den Urinkanister nach jeder Entleerung mit der Lösung aus, um der Bildung von Urinstein und unangenehmen Gerüchen vorzubeugen. Vor der nächsten Benutzung die restliche Flüssigkeit gut ausschütteln. Haben sich bereits Ablagerungen oder Gerüche gebildet, kann Tafellessig auch pur angewendet werden. Achte darauf, unverdünnten Essig nur im Kanister anzuwenden und nicht durch die Deckelmembran laufen zu lassen, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.

**Von einer Reinigung mit purem Wasser wird abgeraten, da dies die Geruchsbildung und Entstehung von Urinstein fördern kann.** Für die regelmäßige Reinigung des Feststoffbehälters eignen sich auch ph-neutrale Reiniger und Mittel mit Effektiven Mikroorganismen. Der Trenneinsatz kann nach jedem Toilettengang mit Toilettenpapier abgewischt werden, um Urinrückständen vorzubeugen.

## Gut zu wissen

- Verwende keine chemischen Reiniger oder scharfkantige/spitze Gegenstände auf den Oberflächen wie Lösungsmittel, Scheuermilch/-schwämme etc..
- Leere den Urinkanister regelmäßig (idealerweise alle 2 -3 Tage).
- Wenn Du kompostierbare Beutel verwendest, achte auf eine regelmäßige Entleerung. Warme Temperaturen beschleunigen den Zersetzungsprozess.
- Behälter und Zubehör sind nicht für die Spül- oder Waschmaschine geeignet.
- **Achtung!** Achte bitte auf eine ausreichende Belüftung des Korpusinneren. Dies gilt insbesondere für unsere Produkte aus Holz. Da das natürliche Material sensibel auf Feuchtigkeit reagiert, empfehlen wir Dir die Verwendung eines Lüfters. Solltest Du deine Trelino® längere Zeit nicht nutzen, öffne den Deckel, um die Luftzirkulation zu fördern. Anhaltend feuchte Luft führt schlimmstenfalls zu Schimmelbildung.



## Technische Daten

### Trelino® Origin

Maße (B/T/H in cm)	34,5/40,0/28,5	33,0/39,0/33,5	33,0/39,0/46,0
Gewicht (kg)	5,4	5,8	6,8
Urinkanister (ℓ)	3,5	5	10
Feststoffbehälter (ℓ)	6	6,5	10
Traglast (kg)	150	150	150

### Trelino® Evo

Maße (B/T/H in cm)	33,0/39,0/29,6	33,0/39,0/36,0	33,0/39,0/43,0
Gewicht (kg)	3,9	4,3	4,9
Urinkanister (ℓ)	4,5	5	10
Feststoffbehälter (ℓ)	6,5	8	10
Traglast (kg)	150	150	150

### Trelino® Timber

Maße (B/T/H in cm)	32,0/40,2/33,1	31,0/39,1/37,5	32,0/39,1/47,5
Gewicht (kg)	9,2	8,7	9,7
Urinkanister (ℓ)	4,5	5	10
Feststoffbehälter (ℓ)	5,5	5,5	10
Traglast (kg)	150	150	150

## Wichtige Hinweise !

- Beim Aufsetzen/Schließen des Trenntoilettendeckels vorsichtig vorgehen, um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden.
- Kleinkinder sollten Trelino® nicht unbeaufsichtigt nutzen.
- Nutze Trelino® nicht als Trittstufe, Leiter, Leiterersatz oder Treppe.
- Die Membran des Deckels ist ein Verschleißteil und sollte ca. alle 3 Monate ausgetauscht werden.

Weitere hilfreiche Hinweise findest Du auf unserer Website.

# 05



### **Kann ich im Feststoffeimer Hygieneprodukte entsorgen?**

Nein. Wie auch bei herkömmlichen Toiletten gehören Tampons, Binden, Windeln und Co. nicht ins Töpfchen, sondern gesondert in den Hausmüll.



### **Muss ich nach dem kleinen Geschäft das benutzte Toilettenpapier abstreuen, wenn ich es in den Feststoffbehälter werfe?**

Ja. Das Papier ist nach der Benutzung feucht. Damit Deine Hinterlassenschaften im Feststoffbehälter in trockenen Tüchern bleiben, bedecke das Toilettenpapier mit einer Handvoll Streu.



### **Kann ich meine Trenntoilette auch benutzen, wenn ich Durchfall habe?**

Keine Sorge. Deine Trelino® schafft das! Wenn das Geschäft mal flüssiger ausfällt, nutze einfach mehr Streu, um den Trockenprozess zu optimieren. Für den Fall, dass es doch einmal „Land unter!“ heißt, wechsele nach der Sitzung einfach den Beutel.



### **Wie finde ich die optimale Sitzposition?**

Hier heißt es: Probieren geht über Studieren! Durch Vor- und Zurücklehnen und die Veränderung des Beinwinkel kannst Du die Sitzposition optimieren. Kleiner Tipp: Je aufrechter die Haltung ist, desto besser gelingt das Zielen.



**Weitere FAQs findest Du auf unserer Website.**

# Welcome to the Trelino® family!

We are happy that you have chosen our product. Trelino® is more than just a mobile composting toilet. It's your freedom to go, your "just like at home" feeling on the road, your conscious decision for sustainability and your personal statement against chemical toilets.

Make every place your favorite place and explore the world!




## Your scope of delivery



Body  
with lid



Separator with integrated  
or separate toilet seat




Urine canister, lid  
with spill protection and closed lid



Solids bucket  
with lid



Recycled  
bags

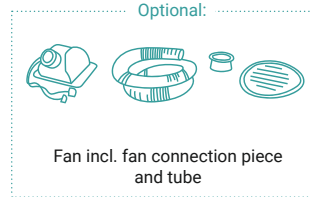

### Product details

Product details of each individual Trelino®, dimensions and material information can be found on our website: [www.trelino.com/pages/compare-our-trelinos](http://www.trelino.com/pages/compare-our-trelinos)

## Instructions for using your Trelino®

### Assembly

Our composting toilets can be used mobile as well as permanently installed. For mounting, it may be necessary to drill into the material. Please always make sure that the toilet has a firm stand, is adequately secured when is adequately secured and cannot fall over.



## First steps

The Trelino® composting toilet is a toilet for mobile use and is delivered already pre-assembled. Please take care that the bucket and canister are in place after transport and make sure that the spill protection is still fixed in the lid and has not slipped into the urine canister.


### Let's go:



Place a bag  
in the  
solids container



Place one cup  
full of litter  
into the bag

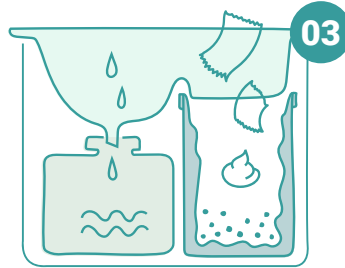

Liquids in front,  
solids & toilet paper in the back,  
dispose of hygiene products separately



Place one to two cups  
full of litter over the  
solids.

### Use and care

Open the lid, take out the separator insert and position the solids container and the canister properly in the body. Before first use, line the container with a (recycled, compostable or conventional) garbage bag and optionally place two handfuls of litter inside. Now your Trelino® is ready for use. Dispose of used toilet paper in the solid waste container. After the big business, spread litter over the fresh poop to facilitate the drying process and prevent the formation of unpleasant odors.

### Good to know

- For an optimal drying result, we recommend using Dufblocker bedding. Alternatively you can use small animal litter, organic cat litter, coconut bricks, fine bark mulch, hemp mixtures, compressed wood pellets, Terra Preta, humus or soil.
- Check the fill level of the urine canister at regular intervals to prevent overflowing.
- Do not use damp toilet paper! This is counterproductive for the drying process.
- Use the solids container with a trash bag for easy disposal of solids.
- Observe the maximum load of 150 kg.
- Always use the membrane in the lid of the urine canister. It serves as a spill protection.
- The wooden lids of the Trelino® Orgin series are untreated. For maintenance we recommend the use of linseed oil. The lid can also be glazed or painted.



## Emptying instructions

When the container is full, remove the bag, close it tightly and dispose of the solids in the household waste. If unbleached toilet paper without dyes and chemical additives is used, (without bags) conventional composting is also possible. Empty the urine canister in a toilet connected to the sewage system. We recommend that you inform yourself about the local disposal regulations.

## Cleaning

We recommend vinegar concentrate diluted with water (1 part of vinegar : 7 parts of water) for cleaning the separator, the funnel integrated in it, the solids container and the canister. Rinse the urine canister with the solution after each emptying to prevent the formation of urine scale and unpleasant odors. If deposits or odors have already formed, table vinegar can also be used pure. Make sure to use undiluted vinegar only in the canister and not to let it run through the lid membrane to avoid premature wear. **Cleaning with pure water is not recommended, as this can cause the formation of odors and urine scale.** For simple, natural cleaning of all individual parts of the separation toilet, ph-neutral cleaners and agents with effective microorganisms are also suitable. The separating insert can be wiped with toilet paper after each use of the toilet to prevent urine residues.

## Good to know

- Do not use chemical cleaners or sharp-edged objects on the surfaces such as solvents, scouring agents, abrasive sponges, etc..
- Empty the urine canister regularly (ideally every 2 - 3 days).
- If using compostable garbage bags ensure regular emptying. Warm temperatures accelerate the decomposition process.
- Containers and accessories are not suitable for the dishwasher or washing machine.
- **Attention!** Please make sure that the inside of the corpus is adequately ventilated. This is especially true for our products made of wood. Since the natural material reacts sensitively to moisture, we recommend the use of a fan. If you are not going to use your Trelino® for a longer period of time, open the lid to promote air circulation. Persistently humid air can lead to mold in the worst case.



# 04

## Technical data

### Trelino® Origin

Size (W/D/H in cm)	34,5/40,0/28,5	33,0/39,0/33,5	33,0/39,0/46,0
Weight (kg)	5,4	5,8	6,8
Urine can (ℓ)	3,5	5	10
Solids tank (ℓ)	6	6,5	10
Maximum load (kg)	150	150	150

### Trelino® Evo

Size (W/D/H in cm)	33,0/39,0/29,6	33,0/39,0/36,0	33,0/39,0/43,0
Weight (kg)	3,9	4,3	4,9
Urine can (ℓ)	4,5	5	10
Solids tank (ℓ)	6,5	8	10
Maximum load (kg)	150	150	150

### Trelino® Timber

Size (W/D/H in cm)	32,0/40,2/33,1	31,0/39,1/37,5	32,0/39,1/47,5
Weight (kg)	9,2	8,7	9,7
Urine can (ℓ)	4,5	5	10
Solids tank (ℓ)	5,5	5,5	10
Maximum load (kg)	150	150	150

## Important hints

- Open and close the lid slowly and carefully to avoid pinching fingers.
- Young children should not use Trelino® unsupervised.
- Do not use Trelino® as a step, ladder, ladder substitute or staircase.
- The membrane of the lid is a wearing part and should be replaced approx. every 3 months.

**For more useful tips, everyday hints and assembly instructions, please visit the FAQ section on our website.**

## Things to know about No.1 & No. 2

### Can I dispose of hygiene products in the solids bin?

No. As with conventional toilets, tampons, pads, diapers and the like do not belong in the potty, but separately in the household waste.

### After doing No. 1 do I have to sprinkle the used toilet paper after I throw it in the solids bin?

Yes. The paper is damp after use. In order to keep your business in the solid waste container dry, cover the toilet paper with a handful of litter.

### Can I use my separation toilet even if I have diarrhea?

Don't worry. Your Trelino® can handle it! If the business turns out to be more liquid, simply use more litter to optimize the drying process. If the feces do turn out to be very liquid, simply change the bag after the session.

### How do I find the optimal seating position?

The key here is: the proof of the pudding is in the eating! You can optimize your sitting position by leaning forward and backward and changing the angle of your legs. A little tip: The more upright your posture, the better your aim.



More FAQs are available on our website.



 TRELINO®

**Trelino® ist ein Produkt der Camper Active GmbH /**

**Trelino® is a product of Camper Active GmbH**

Duisburger Str. 19 | 40477 Düsseldorf

Tel./Phone: +49 211 54 240 140 | Mail: hello@trelino.com

Made with 🇩🇪 in Germany

[www.trelino.com](http://www.trelino.com)

